


Drift- og vedlikeholdsinnstruks

BLÜCHER Channel® avløpsrenner i rustfritt stål

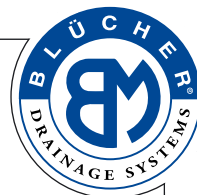

Omfatter:

Renner type nr.	670, 671, 672 og 673.
Vannlås type nr.	502, 525 og 562
Silkurv type nr.	780
Baderomsrist	Tilpasses etter rennens lengde.
Profilrist	Tilpasses etter rennens lengde.
Spalterist	Tilpasses etter rennens lengde.
Gitterrist	Tilpasses etter rennens lengde.
Stavrist	Tilpasses etter rennens lengde.
Støpt rist	Tilpasses etter rennens lengde.



Til eier/bruker:

Der er blitt installert Channel® avløpsrenne utført i rustfritt stål AISI 316 alternativt AISI 304.

Før rennen tas i bruk:

- Kontroller at rennen er rengjort for betongrester og lignende.
- Kontroller at vannlås er montert samt eventuelt silkurv.
- Kontroller ved vinylgulv at klemring er godt fastskrudd.
- Kontroller at den valgte rist kan klare den ønskede belastning.

Normal drift:

BLÜCHER Channel® rustfrie avløpsrenner har en lett demonterbar vannlås med høy selvrensningsevne. Ved forekomst av mange urenheter kan det være nødvendig å rense vannlåsen med passende interval.

Rengjøring:

- Løft rist, silkurv og vannlås op.
- Rengjør vannlås, silkurv og rist med rengjøringsmiddel etter behov.
- Sørg for at vannlåsens pakning er smurt med glidemiddel. Monter vannlåsen ved et lett trykk og vridning mot slukets stoppering. Sørg for at vannlåsens pakning slutter godt til sluket for at unngå luktproblemer.
- Monter silkurv og rist.

Tekniske data:

Der henvises til katalog for produktprogram og teknisk informasjon.

BLÜCHER Norway AS

Holtesletta industriområde . N-3748 Siljan . Norge

Tlf. +47 35 94 26 50 . Fax +47 35 94 13 13

www.blucher.no . mail@blucher.no