


Drift- og vedlikeholdsinnstruks

BLÜCHER Industrial® gulvsluk i rustfritt stål

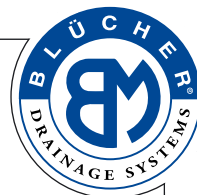

Omfatter:

Sluk type nr. 711, 712, 713, 714, 715, 726, 743 og 760, 761, 763, 766, 767, 769, 771, 774 og 775

Vannlås type nr. 502 og 562

Silkurv type nr. 780

3 mm rist 168x168, 268x268, Ø173 og Ø273

Spalterist 168x168, 268x268, Ø173 og Ø273

Gitterrist 168x168, 268x268, Ø173 og Ø273

Stavrist 168x168, 268x268, Ø173 og Ø273

Støpt rist 168x168, 268x268, Ø173 og Ø273



Til eier/bruker:

Der er blitt installert BLÜCHER Industrial® gulvsluk utført i rustfritt stål AISI 316 alternativt AISI 304. Gulvsluket er godkjent i henhold til ETA-Danmarks forskrifter til kapasitet og selvrensningsevnen.

Før sluket tas i bruk:

- Kontroller at sluket er rengjort for betongrester og lignende.
- Kontroller at vannlås er montert samt eventuelt silkurv.
- Kontroller ved vinylgulv at klemring er godt fastskrudd.
- Kontroller at den valgte rist kan klare den ønskede belastning.

Normal drift:

BLÜCHER Industrial® gulvsluk i rustfritt stål har en lett demonterbar vannlås med høy selvrensningsevne. Ved forekomst av mange urenheter kan det være nødvendig å rense vannlåsen med passende intervall.

Rengjøring:

- Løft rist, silkurv og vannlås opp.
- Rengjør vannlås, silkurv og rist med rengjøringsmiddel etter behov.
- Sørg for at vannlåsens pakning er smurt med glidemiddel. Monter vannlåsen ved et lett trykk og vridning mot slukets stoppering. Sørg for at vannlåsens pakning slutter godt til sluket for å unngå luktproblemer.
- Monter silkurv og rist.

Tekniske data:

Der henvises til katalog for produktprogram og teknisk informasjon.

BLÜCHER Norway AS

Holtesletta industriområde . N-3748 Siljan . Norge

Tlf. +47 35 94 26 50 . Fax +47 35 94 13 13

www.blucher.no . mail@blucher.no