


# Drift- og vedlikeholdsinstruks

BLÜCHER Marine® sluk i rustfritt stål

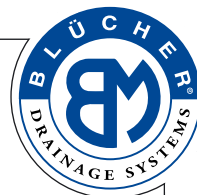

## Omfatter:

Slukoverdel for innsveising i dekk type nr.	470 og 475
Slukoverdel for vinylgulv type nr.	473
Slukoverdel for flisgulv type nr.	471 og 472
Slukoverdel for epoxygulv type nr.	472
Slukoverdel for ståldekk type nr.	474 og 620
Vannlås type nr.	502, 505 og 525



## Til eier/bruker:

Det er blitt installert BLÜCHER Marine® sluk utført i rustfritt stål AISI 316 alternativt AISI 304. Sluket er av de førende klassifikasjonsselskaper godkjent for bruk på skip og offshore installasjoner.

## Før sluket tas i bruk:

- Kontroller at sluket er rengjort for betongrester og lignende.
- Kontroller at vannlås er montert.
- Kontroller ved vinylgulv at klemring er godt tilskrudd.

## Normal drift:

BLÜCHER Marine® sluk i rustfritt stål har en lett demonterbar vannlås med høy selvrensningsevne. Ved forekomst av mange urenheter kan det være nødvendig at rense vannlåsen med passende intervall.

## Rengjøring:

- Ristens skruer løsnes (2 eller 3 skruer). Fjern rist og løft vannlås opp.
- Rengjør vannlås med rengjøringsmiddel etter behov.
- Sørg for at vannlåsens pakning er smurt med glidemiddel. Monter vannlåsen ved et lett trykk og vridning mot slukets stoppring. Sørg for at vannlåsens pakning slutter godt til sluket for at unngå luktproblemer.
- Monter rist og monter skruene.

## Tekniske data:

Der henvises til katalog for produktprogram og teknisk informasjon.

## BLÜCHER Norway AS

Holtesletta industriområde . N-3748 Siljan . Norge

Tlf. +47 35 94 26 50 . Fax +47 35 94 13 13

www.blucher.no . mail@blucher.no