


# Drift- og vedlikeholdsinnstruks

BLÜCHER Waterline baderomsrenne i rustfritt stål

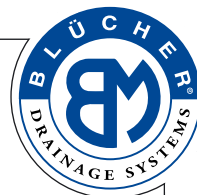

## Omfatter:

Renne type nr.	371, 372, 373, 374, 375, 376, 377
Overdeler type nr.	371, 372, 373, 374, 375, 376, 377
Underdeler type nr.	370
Rister type nr.	
Perforert rist	397.001.xxx
Spalterist	397.002.xxx
Vannlås type nr.	525



## Til eier/bruker:

Det er blitt installert BLÜCHER Waterline baderomsrenne i rustfritt stål AISI 304.

## Før rennen tas i bruk:

- Kontroller at rennen er rengjort for betongrester o.l.

## Normal drift:

Ved mye urenheter kan det være nødvendig å rense vannlåsen med jevne mellomrom.

## Rengjøring:

- Løft rist.
- Rengjør renne og rist etter behov.
- Montér rist.

## Tekniske data:

Det vises til katalog for produktprogram og teknisk informasjon.

## BLÜCHER Norway AS

Holtesletta industriområde . N-3748 Siljan . Norge

Tlf. +47 35 94 26 50 . Fax +47 35 94 13 13

www.blucher.no . mail@blucher.no